

Общество с ограниченной ответственностью

«ЦЕНТР СМИС БАЗИС»

**«Специализированное программное обеспечение системы
мониторинга инженерных (несущих) конструкций ЦСБ.
Модуль автоматизированного рабочего места»
(СПО СМИК ЦСБ. Модуль АРМ)**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ

2022 г.

Оглавление

1. Проверка системных требований	3
2. Установка программ	4
3. Удаление программ	10
4. Поддержка	11
5. Обновление программ	12
6. Начало работы	13

1. Проверка системных требований

Перед инсталляцией «СПО СМИК ЦСБ. Модуль АРМ» необходимо убедиться, что ресурсы Вашего компьютера достаточны и удовлетворят следующим требованиям.

Минимальные системные требования


- Операционная система – Windows 7 и выше;
- Процессор – Intel Core Duo (или AMD Athlon 64 x2);
- ОЗУ – 4 GB (без учета требований ОС);
- Свободное место на жестком диске – 10 GB (без учета требований ОС);
- Разрешение экрана – 1280x1024;
- Видеокарта – SVGA;
- Сетевая карта, обеспечивающая доступ к ресурсам LAN (10/100 Мбит/с);

Сопутствующее оборудование:

- Мышь;
- Клавиатура;
- Звуковые колонки.

2. Установка программ


- Откройте содержимое USB-флэш накопителя (CD-диска) или разархивируйте скаченный с сайта производителя программного обеспечения архив в свободную папку:

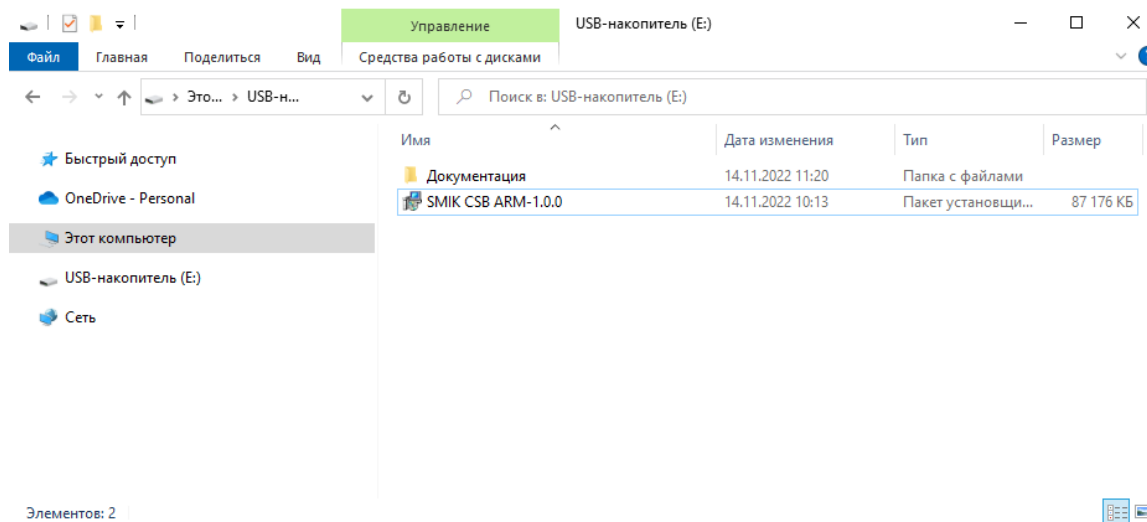


ВНИМАНИЕ

Версия вашего экземпляра «СПО СМИК ЦСБ. Модуль АРМ» может отличаться от указанной в настоящем руководстве.

- Запустите инсталляционный файл `SMIK CSB ARM-1.0.0.msi`. Появится окно инсталлятора:

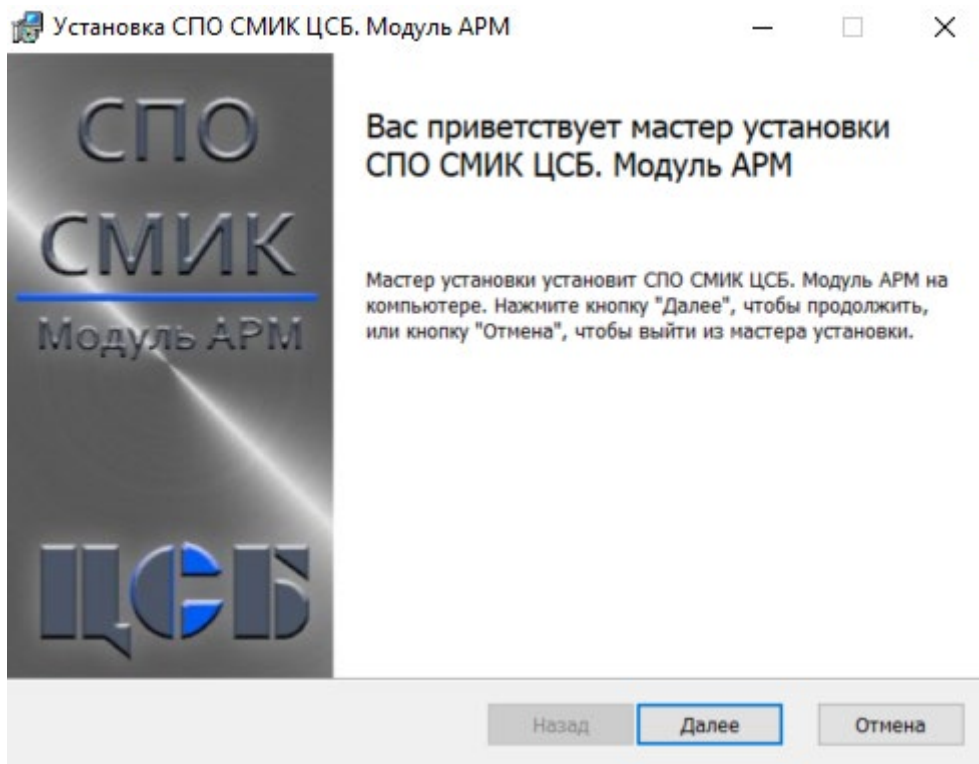


- Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее». Появится окно с лицензионным соглашением, прочтите его:

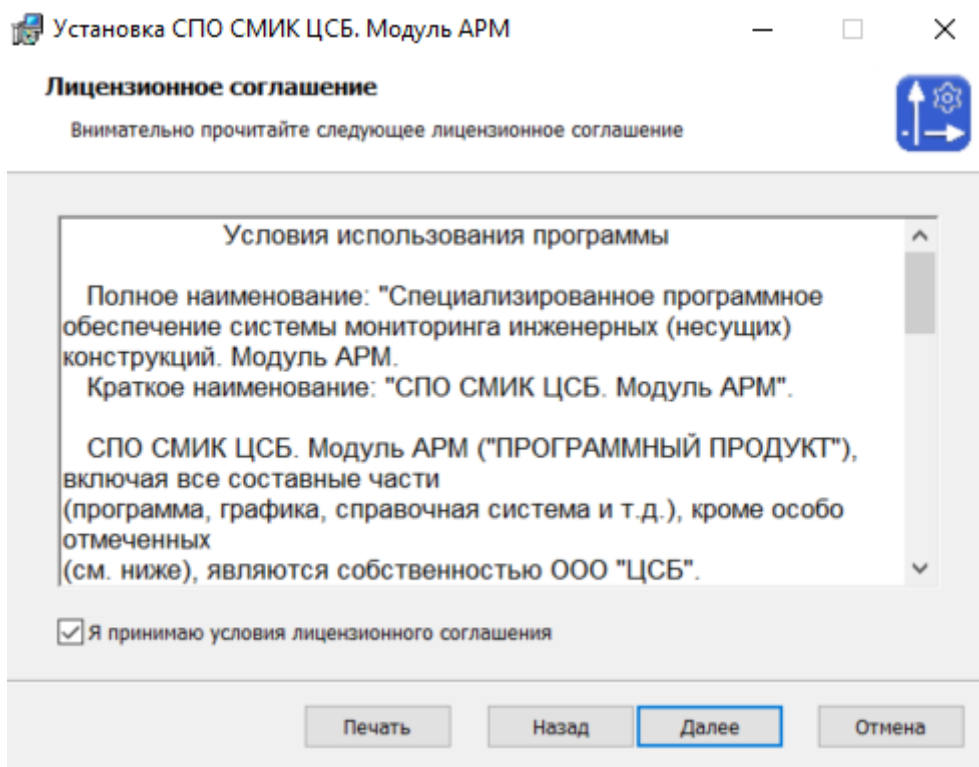

- Для продолжения установки следует согласиться, поставив галочку напротив пункта «Я принимаю условия соглашения», затем нажать «Далее».

Появится окно выбора папки, куда будет установлено ПО:

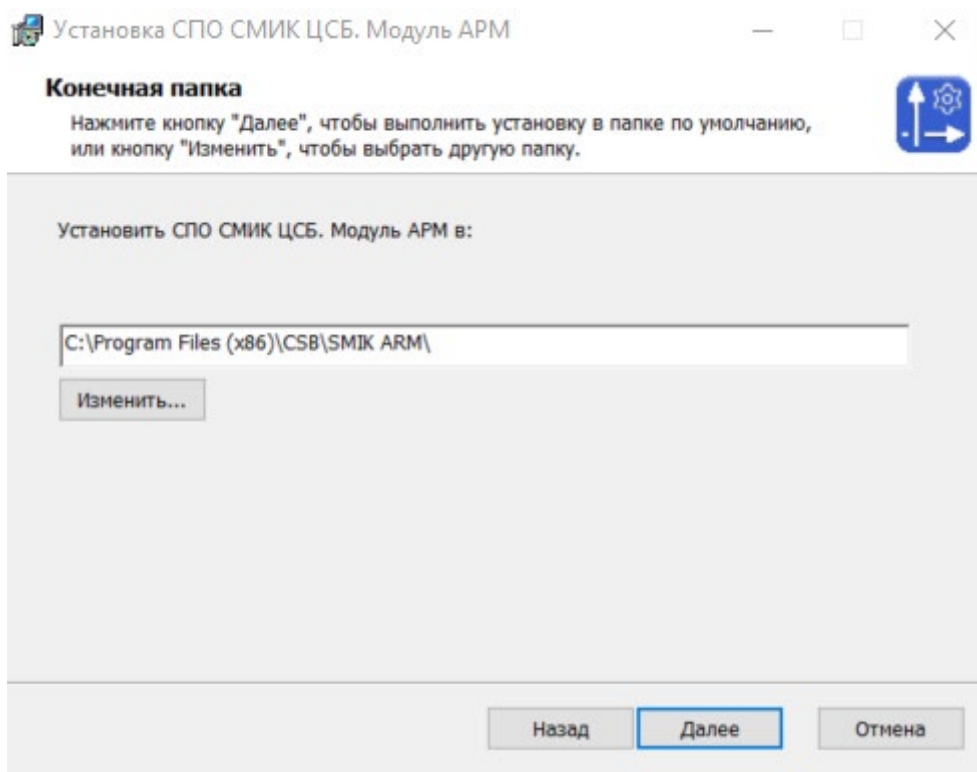

- Выберите папку, куда будет установлен продукт «СПО СМИК ЦСБ. Модуль АРМ».




ВНИМАНИЕ

Программу необходимо устанавливать на локальный диск компьютера в папку, не защищенную от записи. Использовать символы кириллицы в пути не рекомендуется.

- Нажмите кнопку «Далее».


Появится окно с дополнительными настройками:

- Адрес сервера СПО СМИК ЦСБ – IP адрес компьютера, на котором развернуто «СПО СМИК ЦСБ. Модуль сервера» (по умолчанию 127.0.0.1 (или localhost));
- HTTP порт – TCP порт, задействованный в «СПО СМИК ЦСБ. Модуль сервера» для выполнения своих функций (по умолчанию 8090).

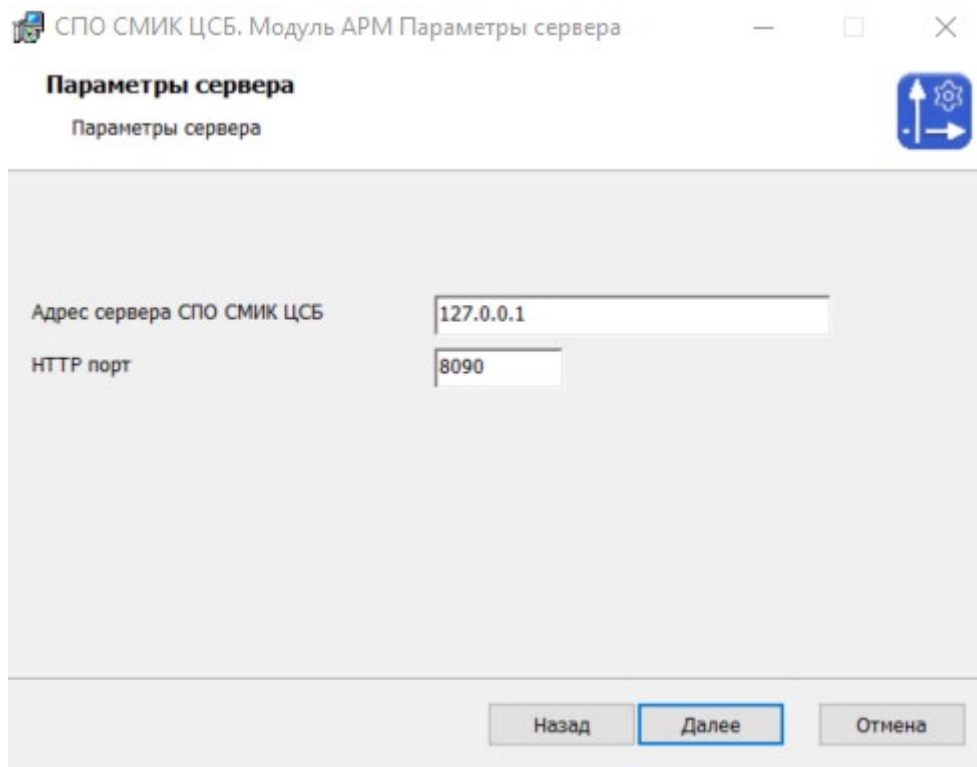


- Нажмите «Далее».

Появится окно с подтверждением установки:

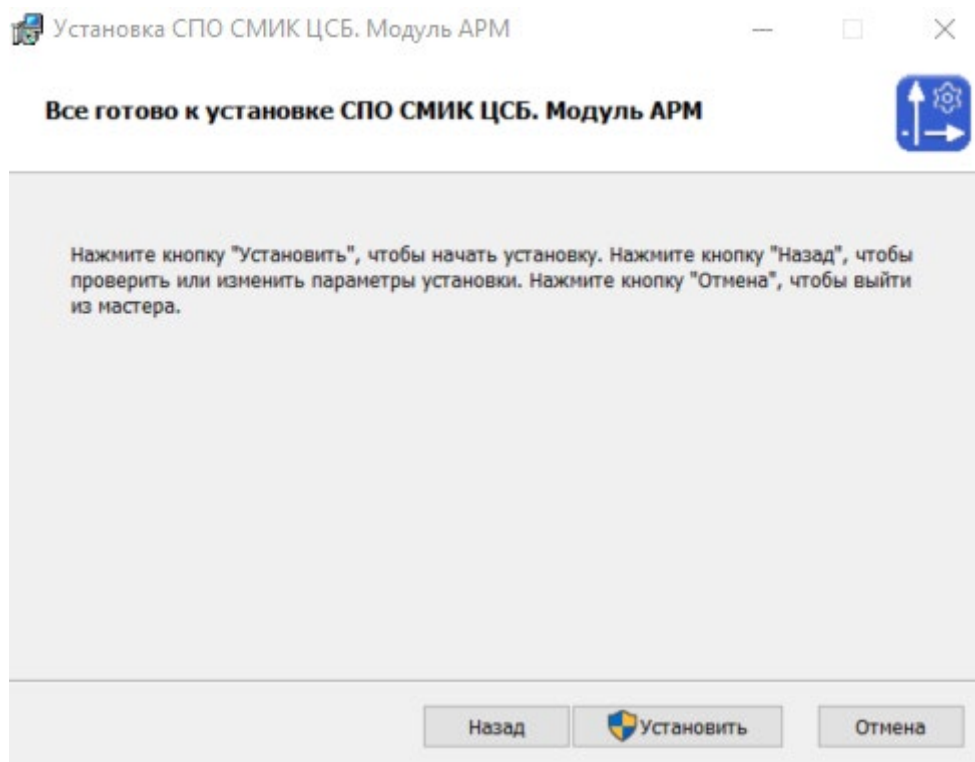


- Нажмите «Установить».

Начинается установка программы:

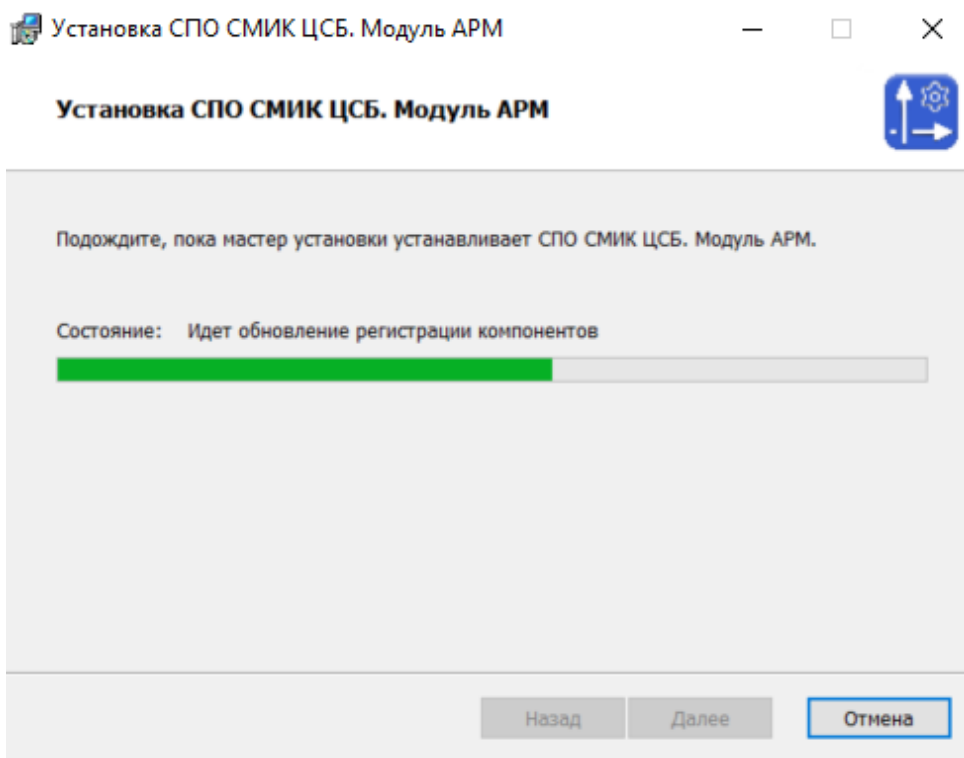


По завершении установки появится окно:

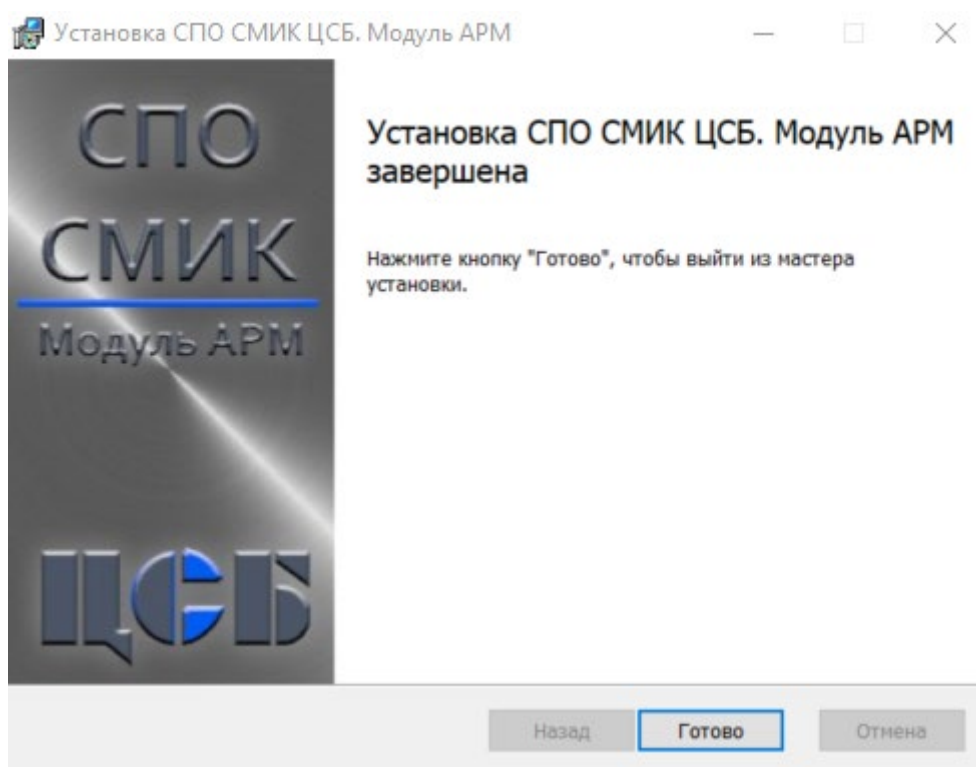

- Нажмите «Готово» для завершения установки.


На Рабочем столе компьютера появится иконка установленной программы:

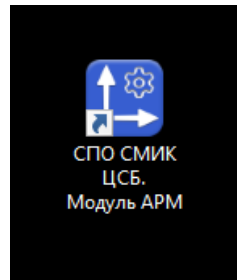


Для запуска приложения также можно использовать меню Пуск.

3. Удаление программ

- Закройте удаляемую программу.
- Перейдите в «Панель управления компьютером». Выберите пункт «Программы и компоненты».
- В списке установленных программ выберите удаляемый продукт «СПО СМИК ЦСБ. Модуль АРМ» и нажмите «Удалить»:

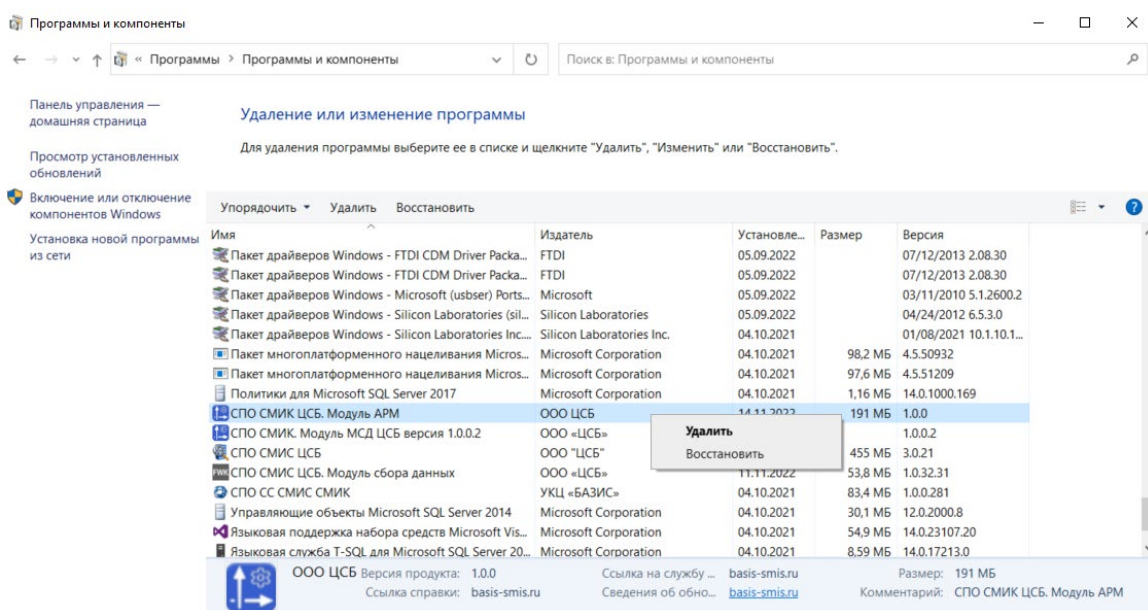


Появится окно с подтверждением удаления:

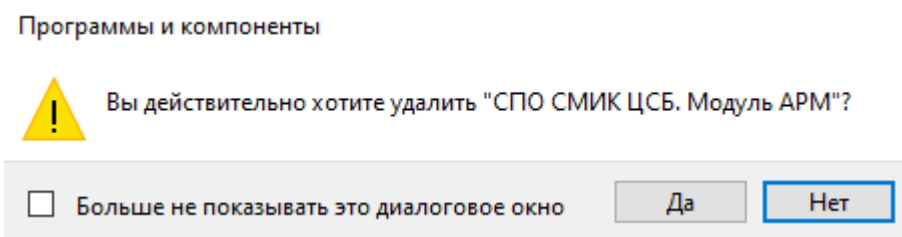

- Для подтверждения удаления нажмите кнопку «Да».

Начнется удаление программы. Ждите удаления программы.

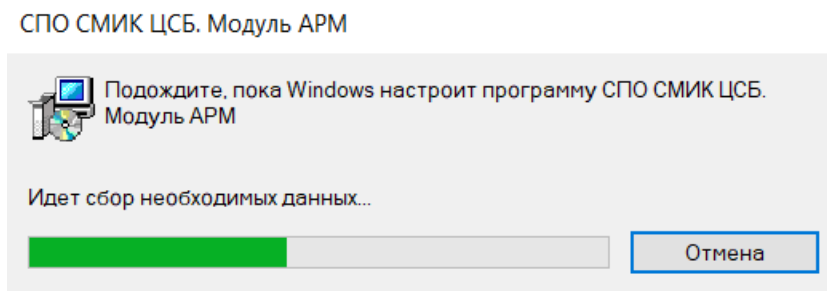

- Программа удалена.

4. Поддержка

Помните, что в соответствии с лицензионным соглашением на программу «СПО СМИК ЦСБ. Модуль АРМ» Вы имеете право на бесплатную техническую поддержку от компании ООО «Центр СМИС «БАЗИС» (ООО «ЦСБ»).

Для получения технической поддержки, необходимо оставить заявку с описанием проблемы на электронную почту: info@basis-smis.ru или по телефону: +7 (495) 975-75-89. Поддержка оказывается в рабочее время Пн – Чт: 10:00 – 19:00, Пт: 10:00 – 18:00 по Московскому времени.

5. Обновление программ

Пользователь, владеющий продуктом «СПО СМИК ЦСБ. Модуль АРМ» может запросить у технической поддержки ООО «ЦСБ» дистрибутивы для самостоятельного обновления своего программного комплекса до текущего релиза.

- Получите последний релиз от технической поддержки.
- Штатно деинсталируйте старый релиз средствами ОС (См. раздел 3 настоящей инструкции).
- Инсталируйте новый релиз (См. раздел 2 настоящей инструкции).

6. Начало работы

Перед началом работы рекомендуем ознакомиться с Руководством администратора на программный продукт «СПО СМИК ЦСБ. Модуль АРМ».